SIROCO3
TABLET

MANUAL DE USUARIO

Contenidos

Advertencia

Por favor, siga las siga las siguientes instrucciones cuando utilice el dispositivo para prevenir daños, incendios o descargas eléctricas.

- Mantenga el dispositivo alejado de la lluvia y zonas húmedas.
- Mantenga el dispositivo alejado de la luz de sol y fuentes de calor.
- Proteja el cable de corriente. Cuando lo conecte, no lo pise ni deposite ningún objeto encima que pueda desenchufarlo. Proteja el enchufe del cable, prestando especial atención a los dispositivos conectados.
- Por favor, utilice el cable original para cargar el dispositivo. El empleo de otros cargadores podría causar daños.
- No desmonte la carcasa ni la repare sin aprobación técnica.

Limpieza

Maneje la pantalla con cuidado. Para limpiar huellas o polvo de la pantalla, use un paño suave para lentes de cámara en vez de una gasa.

1. Apariencia

–

2. Uso del interruptor

Encender: Presione y mantenga pulsado el interruptor durante cinco segundos.
Apagar: Presione y mantenga pulsado el interruptor durante cinco segundos. Pulse Apagar – Pulse OK
Bloqueo de pantalla/desbloqueo: Presione el interruptor para bloquear/desbloquear la pantalla.
Apagado forzado: Si el dispositivo no responde, presione el botón de reset para reiniciar el dispositivo.
Advertencia: No fuerce el apagado del dispositivo a no ser que sea necesario. En condiciones normales, siga el procedimiento regular para apagarlo.
Botón de reset: Presione el botón de reset para reiniciar el dispositivo.

3. Pantalla táctil

El funcionamiento de la pantalla táctil es rápido, fácil y manejable.
Instrucciones:
Pulsar: Pulse para seleccionar un icono o una opción.
Pulsar y mantener: Pulse y mantenga el icono para desplazarlo hasta el escritorio.
Arrastrar y soltar: Arrastre y suelte en el escritorio para cambiar de interfaz.

☆ Para evitar rallar o romper la pantalla, no deposite ningún objeto sobre ella.

4. Adaptador

Para utilizar el dispositivo de almacenamiento USB, es necesario conectar el adaptador y después conectarlo al ordenador.

Cable OTG

Cable USB

USB

Conecte un extremo del cable OTG al USB y el otro a la ranura del dispositivo. Puede usar el dispositivo USB cuando esté listo.

☆ No inserte/quite el cable USB con frecuencia. Su unidad flash podría verse dañada.

5. Uso de tarjeta TF

☆ El dispositivo es compatible con tarjetas de memoria de hasta 32 GB.
Inserte la tarjeta de memoria en la ranura, presione con los dedos para enganchar; la pantalla le mostrará 'Preparando la tarjeta SD'. La tarjeta TF estará lista para usar cuando desaparezca este mensaje.

Retirar tarjeta TF

Cierre todos los programas o archivos procedentes de la tarjeta de memoria y que estén abiertos. Pulse

→Tarjeta TF y memoria del dispositivo→ Retire la tarjeta TF . Pulse la tarjeta y saldrá del dispositivo automáticamente.

☆ No inserte/retire la tarjeta de memoria con frecuencia. Esto podría causar daños en la tarjeta.

☆ Por favor, utilice tarjetas de memoria cualificadas para evitar incompatibilidades.

6. Comenzar

Cargar el dispositivo

Conecte un extremo del adaptador de corriente al enchufe y el otro a la ranura correspondiente en el dispositivo.

Mientras esté cargando el dispositivo, el símbolo de la batería será ; cuando la carga haya finalizado, el símbolo de la batería será .

☆ Puede usar el cable USB para cargar el dispositivo.

☆ Puede usar el dispositivo mientras lo está cargando; no obstante, tardará más en cargarse.

Manejo de la batería

La batería no estará completamente cargada cuando la use por primera vez. Es recomendable cargarla al menos cuatro horas antes de usar el dispositivo.
El tiempo de carga y descarga de la batería es limitado. No obstante, puede seguir las siguientes instrucciones para prolongar la vida útil de la batería.

- Use el dispositivo al menos una vez por semana.
- Cargue la batería regularmente.
- No mantenga la batería casi agotada durante mucho tiempo.
- Mantenga el dispositivo y la batería siempre alejados de cualquier fuente de calor.

Encender

Presione y mantenga pulsado el botón de encendido durante cinco segundos.

Conexiones inalámbricas y redes

Debido a que muchas de las funciones requieren conexión, por favor configure la red que desee antes de manejar el dispositivo.

1. Seleccione

→ Conexiones inalámbricas y redes
2. Seleccione activar Wi-Fi.

El dispositivo le mostrará una lista de las redes inalámbricas disponibles.

Si la red aparece con un icono de bloqueo , tendrá que introducir la contraseña que proceda.

3. Seleccione una conexión inalámbrica → si requiere contraseña, introduzca una contraseña válida → pulse Conectar, y el icono aparecerá en el escritorio cuando se haya realizado la conexión.
4. Pulse para volver al escritorio.

☆ Si desconectas la red inalámbrica, no aparecerán las diferentes conexiones Wi-Fi de forma automática. Pulse 'Añadir red inalámbrica' e introduce la información correspondiente.

Ajustes de red 3G

1. Para conectarse a una red 3G, seleccione el dispositivo 3G que sea compatible con el producto (solo soporta redes USB 3G). La lista de redes 3G compatibles se pueden encontrar en 

→ Conexiones inalámbricas y redes → Más → Soporte 3G

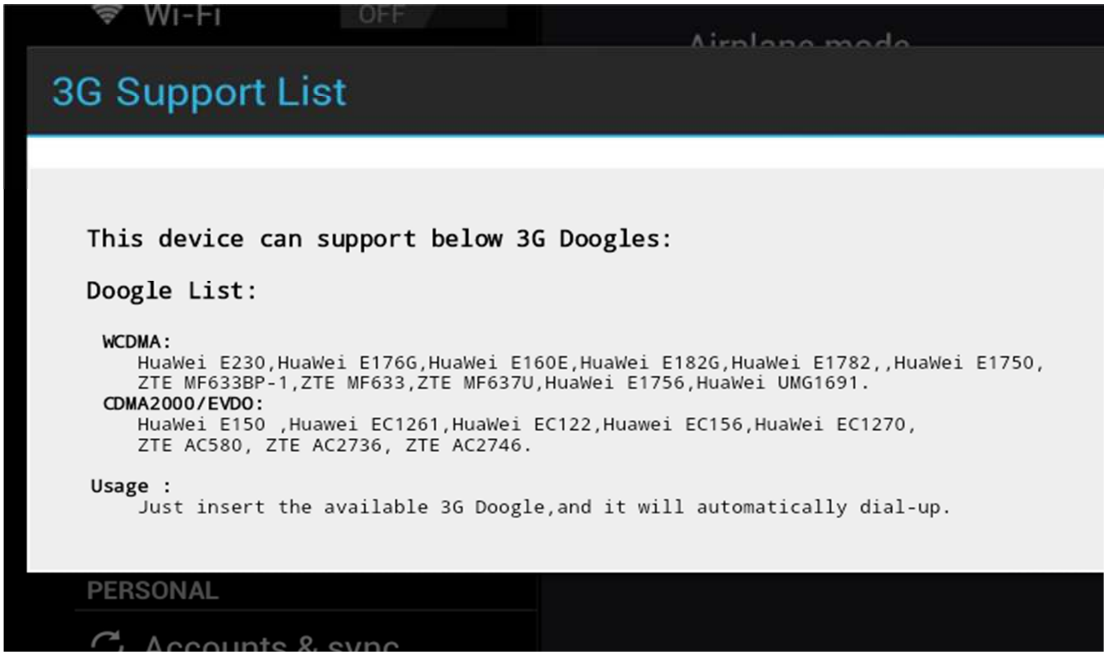

2. Después de instalar la tarjeta SIM en la red 3G, instale la red 3G NIC en el cabe USB OTG y después conéctelo al dispositivo;

3. Después de conectarse a la red 3G, pulse 

→ Conexiones inalámbricas y redes → Más → Redes móviles para acceder a los ajustes de red 3G.

4. Encienda la red móvil y seleccione Permitir flujo de datos → Itinerancia de datos, y después seleccione APN, entre y seleccione Menú: crear una nueva cuenta APN para el acceso a internet.

Conéctese a una red 3G después de configurarla; el símbolo aparecerá en la pantalla después de conectarse a una red 3G.

Si el símbolo es gris, se estará escaneando la red; el símbolo azul indica que está conectado a la red, el símbolo indica la transmisión de datos.

7. Escritorio

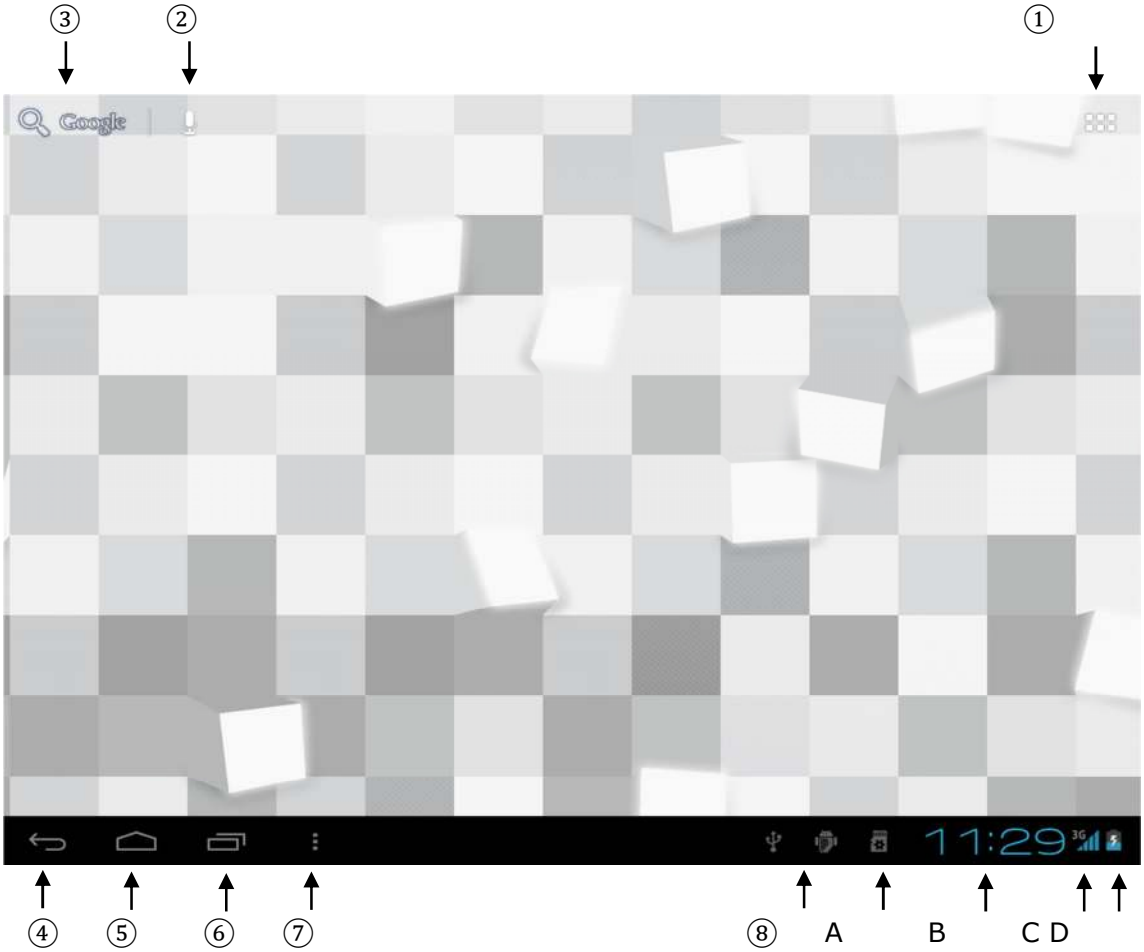

①: Pulse para visualizar todas las aplicaciones.
②: Búsqueda rápida por voz.
③: Navegador rápido.
④: Volver a la operación actual.
⑤: Volver al escritorio directamente desde la interfaz del programa que esté usando.
⑥: Tecla de selección de tareas.
⑦: Función rápida del menú.
⑧: Símbolo de conexión USB.

A: Estado de conexión de tarjeta TF
B: Tiempo actual
C: Símbolo de conexión 3G/WIFI
D: Estado de la batería

☆ Seleccione el icono de cualquier aplicación para abrirla.
☆ Seleccione un icono y manténgalo pulsado para cambiarlo de posición en la pantalla.
☆ Seleccione y mantenga pulsado el icono para desplazarlo y muévalo a

para eliminarlo del escritorio.

8. Bloqueo de pantalla

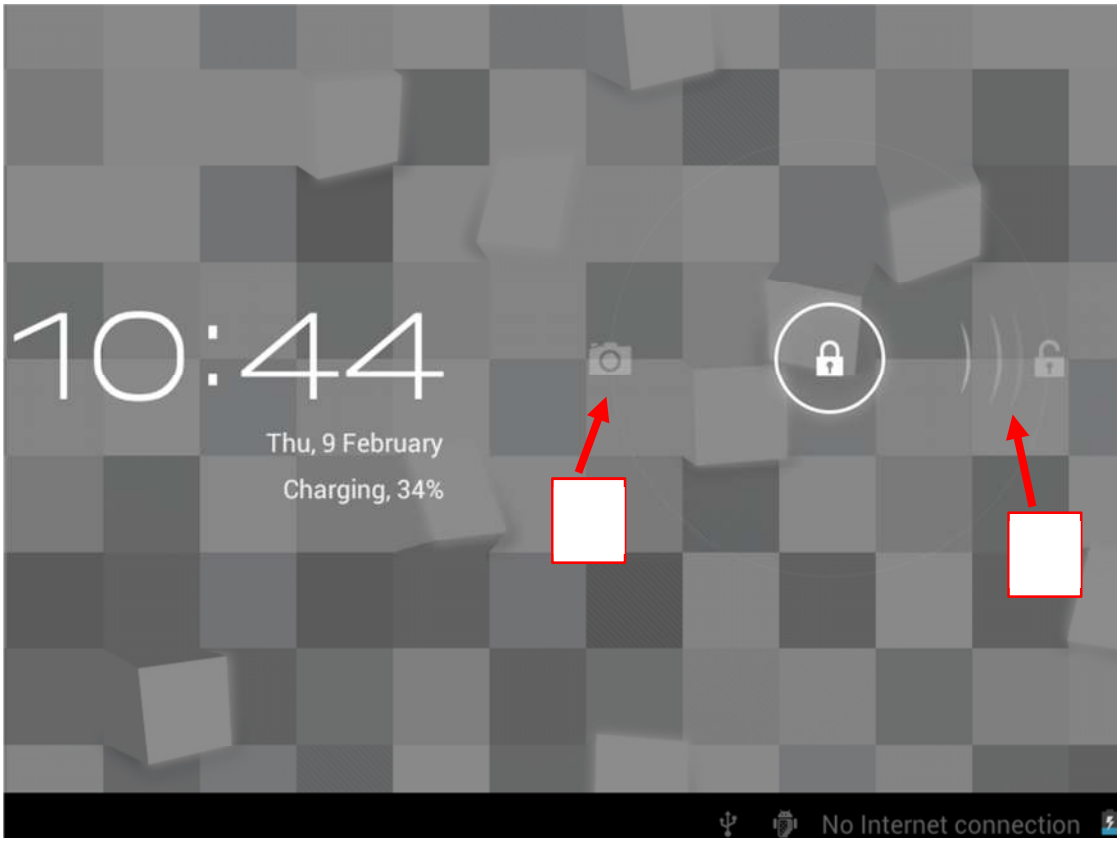

Si lleva mucho tiempo sin usar el dispositivo, o mantiene pulsado el interruptor, el dispositivo entra en un estado de reposo. El reposo tiene dos estados. En uno de ellos la pantalla se apaga; en el otro, se enciende la luz de reposo después de presionar el interruptor. La imagen muestra la luz de estado de reposo por defecto.

Presione y mantenga pulsado el icono de bloqueo/desbloqueo , y los símbolos A, B como se muestra en la imagen; el punto A es el icono de la cámara y el punto B es el icono de desbloqueo. El sistema le mostrará cómo desbloquearlo (la onda en el punto B es el indicio). Pulse y desplácese hacia el icono de desbloqueo en el punto B para desbloquear la pantalla; pulse y desplácese hacia el punto A para activar la función de la cámara.

9. Programas

	Grabador voz	Graba sonidos externos
	Reloj	Muestra la hora y configura la alarma
	Descargas	Instale las aplicaciones descargadas rápidamente
	Navegador	Conéctese al navegador
	Calendario	Configure el calendario y su agenda personal
	Cámara	Tome fotografías
	Calculadora	Realice cálculos simples
	Correo electrónico	Envíe y reciba correos electrónicos a través de su dirección
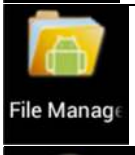	Administrador de archivos	Visualice y administre archivos y programas. Instale aplicaciones Android y pase archivos de la tarjeta SD
	Música	Reproduzca y administre archivos de audio

	Vídeos	Reproduzca y administre archivos de vídeo
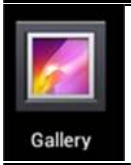	Galería	Visualice y administre sus imágenes
	Mapas	Conéctese a internet y visualice su ubicación
	Sitios	Conéctese a internet y encuentre los lugares de interés que desee cercanos a su posición actual
	E-market	Regístrese y descargue aplicaciones
	Búsqueda	Introduzca los datos que desee directamente
	Ajustes	Realice los ajustes que desee

☆ Presione y mantenga pulsado el icono para desplazarlo y colocarlo en otra posición en la pantalla.
☆ Presione y mantenga pulsado el icono para arrastrarlo a la papelera y borrarlo del escritorio

.

10. Funciones del menú escritorio

En el escritorio, pulse la tecla de Menú para que le muestre las opciones del menú 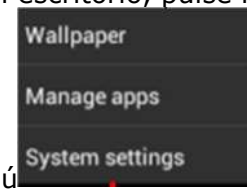

y lleve a cabo las operaciones que desee. Puede configurar al mismo tiempo los programas del escritorio presionando y manteniendo pulsado el icono para moverlo al escritorio.

11. Administrador de aplicaciones

Instalar programas

☆ Puede descargar aplicaciones Android gratuitas. Solo tiene que abrir el navegador web y buscar 'Aplicaciones Android'.

Puede instalar las aplicaciones que haya comprado o descargado a través del administrador de archivos

.

1. Copie los archivos .apk de su tarjeta SD o dispositivo de almacenamiento USB → inserte la tarjeta en la ranura correspondiente o conecte su USB en el dispositivo.
2. Entre en el icono de administrador de archivos 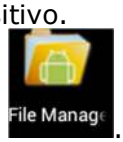

.
3. Pulse o y encuentre la carpeta que que contenga los archivos .apk
4. Seleccione un archivo .apk → Instalar. Después de instalar la aplicación, el icono aparecerá en la interfaz donde se muestran todas las demás aplicaciones.
5. Pulse para ejecutar la aplicación directamente, o seleccione OK para volver a la interfaz de Administrador de archivos.

Descargar aplicaciones a través de la red

Puede descargar aplicaciones Android desde internet e instalarlas en su dispositivo de forma rápida y sencilla.

1. Seleccione el icono de internet

para conectarse a la red.
2. Introduzca la URL que desee y pulse en el enlace de descarga de la aplicación que desee.

3. Después de descargar, presione y mantenga pulsado los archivos descargados (en la interfaz de descargas) → haga clic en Abrir → Instalar.

Conectar al ordenador para guardar archivos

1. Conecte su tablet a un ordenador y podrá usarla como un dispositivo de almacenamiento móvil; para conectarse a cualquier ordenador, introduzca uno de los extremos del cable USB en la ranura correspondiente de su tablet y el otro en la interfaz USB del ordenador.
2. Después de conectarlo, el dispositivo le mostrará la siguiente imagen . Haga clic en el icono y seleccione activar almacenamiento USB para transmitir datos entre un dispositivo y otro, como se muestra a continuación:

Desinstalar una aplicación

Puede desinstalar una aplicación Android rápidamente.

1. Pulse la tecla de Menú → Ajustes→ Aplicaciones → Administrar aplicaciones
2. Seleccione una aplicación → Desinstalar
3. Pulse OK para desinstalar

12. Grabador de voz

Haga clic en el icono grabador de voz

.
Aparecerá la siguiente pantalla:

Pulse para empezar a grabar, pulse para parar la grabación, pulse para visualizar la lista de grabaciones (los nombres vendrán marcados por la fecha en la que se hayan realizado); seleccione una grabación para reproducir; pulse para ajustar el sonido de la grabación.

13. Reloj

Pulse el icono del reloj

para visualizar la fecha y hora actuales.

Alarma

Puede configurar diferentes alarmas al mismo tiempo.

- ☆ Cuando el icono aparezca en la barra superior de la pantalla, habrá al menos una alarma activada.

Añadir una nueva alarma

1. Pulse el icono del reloj

.
2. Presione la tecla de Menú → Añadir una nueva alarma
3. Configure la alarma.
   ☆ Si no selecciona Repetir, la alarma se desactivará automáticamente después de la hora establecida.
4. Pulse Activar alarma
5. Pulse OK.

Apagar el aviso de alarma

Cuando llegue la hora en la que haya establecido la alarma, aparecerá una ventana en el dispositivo. Si quiere que la alarma se repita cada diez minutos, pulse repetir.

Pulse Cancelar para repetir el aviso de alarma.

Activar el aviso de alarma

Si selecciona repetir en los ajustes, la alarma se desactivará solo temporalmente.

1. En la interfaz de alarma , pulse el icono para desactivar.
2. Pulse para reactivar la alarma

Editar una alarma

1. Seleccione el icono de reloj → pulse .
2. Seleccione la alarma que desee

→ editar

Borrar una alarma

1. Presione en el icono de reloj

→ pulse .
2. Seleccione la alarma que desee.
3. Pulse Borrar

Pulse para volver al escritorio.

14. Descargas

1. Pulse el icono de descargas.

2. Visualice las aplicaciones descargadas en el dispositivo, seleccione e instale.

15. Navegador

Puede acceder a internet a través del navegador.

Haga clic en el icono

para acceder a internet.

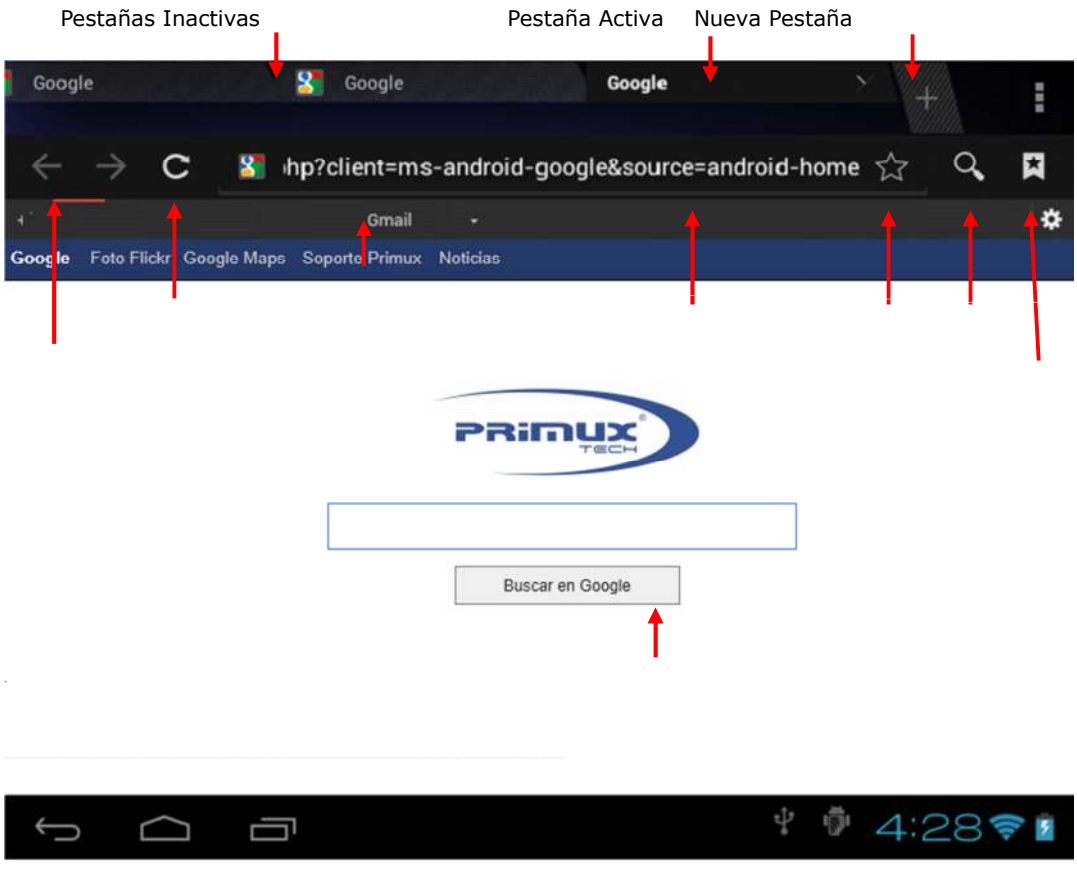

16. Calendario

Pulse el icono del calendario

.
Cuando use por primera vez el calendario, tiene que añadir una cuenta de correo electrónico. Introduzca su dirección y contraseña, pulse siguiente y siga las instrucciones que indica.

Nuevo evento

1. En la pantalla de Calendario, seleccione la fecha en la que quiere crear un nuevo evento.
2. Seleccione la hora → introduzca los datos que pide en cada campo.
3. Pulse OK.
4. Pulse la tecla de Menú para seleccionar la interfaz del calendario que desee.

☆ Las fechas que aparecen en gris indican que hay algún evento.

17. Cámara

Seleccione el icono

para entrar en la interfaz de cámara

Realizar fotografías

1. Pulse para realizar una fotografía.
2. Las fotografías se guardarán automáticamente.
3. Pulse en la miniatura de la imagen para verla al completo .
4. Presione en volver para regresar a la cámara.
5. Pulse el icono para realizar los ajustes que desee de la cámara.

Grabar vídeos

1. Pulse para cambiar a modo vídeo.
2. Pulse para empezar a grabar, y presione para parar la grabación.
3. Los archivos de vídeo se guardarán automáticamente.
4. Pulse la miniatura del vídeo para visualizarlo en pantalla completa .
5. Presione la tecla de volver para regresar a la cámara.
6. Pulse para volver al modo cámara.
7. Presione la tecla para realizar los ajustes de vídeo que desee.

Atención: Puede pulsar para cambiar entre cámara frontal y trasera al realizar fotografías y vídeos.

18. Calculadora

1. Entre en el icono
2. Pulse para realizar las operaciones que desee.
3. Pulse C para borrar una cifra, o mantenga la C para borrar todos los resultados.

19. Correo electrónico

☆Compatible con cuentas POP3 y SMTP

Añadir una cuenta de correo electrónico

Puede añadir una o más cuentas de correo electrónico en el dispositivo.

1. Pulse en el icono  .
2. En la interfaz de cuentas, pulse Siguiente.
3. En las opciones de correo electrónico, introduzca su dirección.
4. En las opciones de contraseña → introduzca su contraseña.
5. Pulse OK.
6. Ajuste manual (opcional): El servidor sirve al proveedor automáticamente (gmail.com) acorde a su cuenta de correo electrónico. No obstante, si necesita modificar los ajustes del servidor, haga clic en ajustes manuales para realizar los cambios necesarios.
7. Pulse siguiente.
8. Opcional: Introduzca un nombre de cuenta.
9. Introduzca una firma para los mensajes → Pulse OK.

☆ Después de realizar los ajustes, si no puede acceder a una cuenta de correo electrónico gratuita, revise con su proveedor de correo electrónico el protocolo de su cuenta POP o SMTP

Bandeja de entrada

1. Entre en el icono de correo electrónico .
2. Si solo configura una cuenta de correo electrónico, se abrirá directamente. Si tiene diferentes cuentas, se mostrará una lista de todas ellas.
3. Seleccione la cuenta de correo electrónico que desee → entre en la Bandeja de entrada.

Abrir un correo electrónico

1. En la bandeja de entrada, seleccione y abra el mensaje que desee.
2. Si contiene un archivo anexo, pulse Abrir o Guardar (se guardará eN la tarjeta SD).
3. Para responder a un mensaje, pulse Responder o Responder a todos.

   a) Escriba el mensaje que desee enviar.
   b) Pulse Enviar para enviar el correo electrónico automáticamente;
   c) Pulse Borradores para guardar el mensaje sin enviarlo, o borrar directamente sin guardar ni enviar

4. Para borrar un mensaje, pulse Borrar.

Escribir un nuevo correo electrónico

1. En la bandeja de entrada, presione la tecla Menú → Escribir.
2. Pulse Enviar a, e introduzca a continuación la dirección del destinatario.
3. Si quiere enviar una copia también, presione la tecla de Menú → Añadir cc.
4. Introduzca el asunto que desee en el mensaje de correo electrónico.
5. Pulse en el espacio para escribir para introducir el mensaje que desee.
6. Si fuera necesario, presione la tecla Menú → pulse Adjuntar archivo.
7. Después de introducir el mensaje deseado, presione la tecla Menú → pulse Enviar.

Editar una cuenta de correo electrónico

1. Pulse en el icono de correo electrónico

.En la bandeja de entrada, presione la tecla de Menú → pulse ajustes de cuenta.
2. Configure su cuenta.
3. Presione para volver a la Bandeja de entrada.

Borrar una cuenta de correo electrónico

☆ Si tiene diferentes cuentas y borra la cuenta de correo electrónico por defecto, se establecerá como tal la siguiente que aparezca en la lista de forma automática.

1. Pulse en el icono de correo electrónico

.
2. En la bandeja de entrada, presione la tecla del Menú → pulse Cuentas.
3. Presione y mantenga pulsada la cuenta que desee eliminar.
4. En la ventana de opciones de cuenta, pulse borrar cuenta.
5. Pulse OK para confirmar.

Ajustes de cuenta de correo electrónico por defecto

Debería tener siempre una cuenta de correo por defecto. Si tienes diferentes cuentas, puede configurar la que desee como principal.

1. Entre en el icono de correo electrónico

.
2. En la pantalla de Bandeja de entrada, presione la tecla de Menú → Ajustes de cuenta.
3. Pulse cuenta por defecto para seleccionarla.

Si borra una cuenta por defecto, la siguiente dirección de correo en la lista se establecerá automáticamente como tal.

20. Administrador de archivos

Entre en el icono de administrador de archivos

para ver los archivos de todos los dispositivos de almacenamiento (memoria interna, tarjeta SD , almacenamiento USB), e instale las aplicaciones Android en el dispositivo de forma rápida y sencilla.

Los iconos que aparecen en la parte superior de la pantalla tienen las siguientes funciones:

Memoria interna

Tarjeta de memoria

USB (necesario un adaptador)

Volver a la carpeta anterior

Crear una nueva carpeta

Configurar el contenido de los archivos

Imágenes

Copiar archivos entre el ordenador y el dispositivo

Puede copiar archivos entre un dispositivo de almacenamiento externo, la memoria interna y el ordenador a través del Administrador de archivos. Para copiar archivos al dispositivo, es necesario copiarlos primero a la tarjeta de memoria o el dispositivo USB.

☆ La carpeta de la memoria interna es 'Disco local', la tarjeta de memoria es "Tarjeta SD", y el dispositivo USB es "udisk".

1. Pulse o para mostrar los archivos en su dispositivo de almacenamiento.
2. Presione y mantenga pulsado el archivo o carpeta que desee y pulse Copiar.
3. Presione el icono para volver a la memoria interna, entre en la carpeta en la que desee copiar los archivos y pulse Pegar.

Borrar archivos

Presione y mantenga pulsado el archivo o carpeta, pulse Borrar y a continuación OK para borrar.

21. Música

☆ Archivos de audio compatibles: MP3, WMA, OGG, FLAC, WAV, ACC

Reproducir música

1. Entre en el icono de música

.
2. Seleccione la música que desee reproducir de la lista de canciones/álbumes/artistas.
3. Presione los iconos de Anterior→ Pausa → Siguiente para llevar a cabo las acciones que desee.
4. Para retroceder a la pantalla anterior mientras reproduce música, pulse o para volver al escritorio.

Presione la tecla de Menú para volver a la pantalla de reproducción de música, como se muestra a continuación:

22. Vídeo

☆ AVI, WMV, RM, RMVB, 3GP, MKV, MP4, ASF, VOB, MPG, MOV hasta 1080P HD-Definition

Reproducir vídeos

1. Entre en el icono de vídeo

.
2. Seleccione el vídeo que desee reproducir.
3. Presione en la pantalla para ajustar los parámetros del vídeo (incluye volumen, pausa/reproducción, brillo, etc.)
4. Presione la tecla de Volver o haga clic en el icono para volver a la pantalla de Vídeo.

23. Galería de imágenes

☆ Los formatos de imagen compatibles son: JPEG, BMP, GIF, PNG

1. Haga clic en el icono de galería

y después seleccione un grupo de imágenes.
2. Seleccione una imagen para visualizar.
3. Presione la tecla de Volver para regresar a la pantalla principal de la galería.
4. Pulse en el icono para reproducirlas imágenes en modo presentación.

Puede elegir diferentes modos (clásico, dinámico, dulce, ...)

5. Pulse para ordenar las imágenes por colores.
6. Pulse para ordenar las imágenes por fechas.
7. Pulse para ordenar las imágenes por nombre.

Entre en un grupo de imágenes, presione y mantenga pulsado para utilizar la opción de elección múltiple, en el que puede borrar imágenes y cambiar el fondo de pantalla.

1. -- Elección múltiple
2. -- Borrar
3. -- Cambiar fondo de pantalla

24. Mapas

☆ Esta función requiere conexión a internet.

Después de conectarse a internet, pulse en el icono de mapas

para abrir tu posición actual automáticamente; puede buscar los lugares que desee, tal y como se muestra a continuación:

25. Sitios

☆ Su funcionamiento es similar a la función de mapas. Puede guardar un gran número de información medioambiental.

26. E-market

Abre el E-market para buscar y descargar aplicaciones.
Cuando ejecute por primera vez el E-market, el sistema indicará que entre con su cuenta de GMAIL (si no tiene una cuenta GMAIL, solicítela en http://gmail.google.com). Después de descargarla, instale las aplicaciones.

27. Ajustes

Conexiones y redes	Wi-Fi	Encender Wi-Fi
	Ajustes de Wi-Fi	Configure y administre los puntos de acceso de las redes inalámbricas
	Modo avión	Apague la conexión inalámbrica
	Ajustes de red 3G	Configure una red 3G
Red por cable		Configure una red por cable
Ajustes de acceso por marcación telefónica		Accede a internet a través de marcación ADSL. Introduzca el nombre de usuario y contraseña para conectarse.
USB	Almacenamiento masivo	Configure USB to mass storage
	ADB	Configure su USB al ADB
Sonido	Silencio	Se desconectan todos los sonidos excepto la alarma.
	Volumen	Ajuste el volumen de los archivos de audio, vídeo, alarmas y notificaciones pulsando y arrastrando la barra, y pulsando a continuación OK.
	Melodía de notificación	Seleccione la melodía de notificación que desee
	Selección de audio	Reproduzca los sonidos y elija el que desee
	Sonido de bloqueo de pantalla	Reproduzca un sonido cuando bloquee y desbloquee la pantalla.
Pantalla	Brillo	Ajuste el brillo de la pantalla presionando y mantenido pulsada la barra, y seleccione OK
	Rotación automática de pantalla	Cambia la orientación de la pantalla automáticamente cuando gira el dispositivo.
	Reposo de pantalla	Ajustes el tiempo para que se apague la pantalla

	Hibernar	Ajuste el tiempo para que el sistema hiberne de forma automática.
Seguridad	Configurar bloqueo de pantalla	Bloquee la pantalla a través de un patrón, PIN o contraseña.
	Contraseñas visibles	Mostrar contraseña.
	Selección de administradores	Añada o borre administradores del dispositivo.
	Usar credenciales de seguridad	Permite acceder a las aplicaciones a través de certificaciones y otras credenciales.
	Instalar desde el dispositivo USB	Instale certificados de encriptación desde el dispositivo USB.
	Configurar contraseña	Configurar o cambiar la contraseña.
	Borrar	Borre el almacenamiento de credenciales de todos los contenidos y resetee su contraseña.
Aplicaciones	Fuentes desconocidas	Permite la instalación de aplicaciones que no pertenezcan a Android Market.
	Administrar aplicaciones	Administre y elimine las aplicaciones instaladas.
	Servicios en ejecución	Visualizar y controlar los servicios en ejecución.
	Desarrollo	Configure las opciones de desarrollo de las aplicaciones.
Privacidad	Restablecer datos de fábrica	Pulse para borrar todos los datos de su dispositivo. Presione Reset para resetear el dispositivo, o pulse para cancelar y volver a la pantalla anterior. Atención! Se borrarán todos los datos del almacenamiento interno del dispositivo, incluyendo: ~ Cuenta de google ~Sistema y los datos de las aplicaciones y ajustes ~ Aplicaciones descargadas No se borrará: ~ Sistema de software actual y las aplicaciones que esté usando. ~ Archivos TF, como música e imágenes.
Tarjeta TF y almacenamiento	Espacio total, espacio disponible	Se muestra cuando al insertar la tarjeta TF.
	Retirar tarjeta TF	Retirar la tarjeta TF cuando sea seguro.
	Formatear tarjeta TF	Formatear (borrar) la tarjeta TF
Idioma y teclado	Seleccionar idioma	Seleccionar el idioma correspondiente acorde a su localización.
	Teclado Android	Ajustes del teclado
	Diccionario de usuario	Añadir palabras al diccionario de usuario.
Fecha y hora	Configurar fecha	Configurar la fecha
	Seleccionar zona horaria	Seleccionar franja horaria.
	Configurar hora	Configurar hora

	Formato 24 horas	Formato 24/12 horas
	Seleccionar formato fecha	Seleccionar un formato de fecha
Sobre el dispositivo		Ver estado, uso de batería, información legal, número de modelo, versión Android, versión del núcleo y nuevas versiones

Apéndice: Accesorios opcionales y modelos

Accessorios	Modelos	
Módem 3G	TD-SCDMA	
	WCDMA	huawei E230, E176G, E160E, E182G, E1782, E1750
		ZTE MF633BP-1, MF633, MF637U.
	EVDO	huawei E150, EC1231, EC122, EC156 EC1270,
		ZTE AC580, ZTE AC2736, AC2746.